

การเก็บรักษาท่อพีวีซีแข็งชนิดต่อด้วยแหวนยาง


“ท่อน้ำไทย”

(STORAGE OF “THAI PIPE” RUBBER RING PIPE)

1. พื้นที่ที่จะกองเก็บท่อ ควรปรับพื้นที่ให้เรียบไม่มีสิ่งแหลมคมต่าง ๆ เช่น หิน หรือสิ่งอื่นใดยื่นโผล่ขึ้นมาทำอันตรายต่อท่อ
2. ต้องมีไม้รองรับกองท่อ ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร ขวางรองท่อ โดยมีระยะห่างแต่ละช่วงไม่เกิน 1.50 เมตร โดยทั่ว ๆ ไป หากเป็นท่อความยาวมาตรฐาน 4 เมตร ต้องมีไม้รองท่อน้อย 3 จุด ส่วนกรณีเป็นท่อยาว 6 เมตร ไม้รองท่อควรมีอย่างน้อย 4 จุด หากจัดให้มีช่องท่อห่างมากกว่านี้ท่ออาจจะโก่งตัวเสียรูปได้ง่าย
3. วิธีการกองท่อซ้อนกันของท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ทำได้ 2 แบบ คือ การกองท่อแบบซ้อนขนานสลับหัว และการกองท่อแบบผสมสลับหัว และวางโซ่วสลับแนว
4. การกองท่อซ้อนกัน ความสูงของกองท่อต้องไม่เกิน 2 เมตร หากกองท่อซ้อนกันสูงเกินไป กองท่ออาจล้มทำความเสียหายต่อท่อและพนักงาน
5. เมื่อจะวางกองท่อทิ้งไว้กลางแดดเป็นระยะเวลานาน ควรหาสิ่งปกคลุมท่อ แต่ต้องปล่อยให้มีโอกาสหมุนเวียนเข้าไปในกองท่อที่เก็บ เพื่อป้องกันการสะสมตัวของความร้อน
6. ไม่ควรเก็บกองท่อไว้ใกล้กับแหล่งที่มีความร้อน เช่น หม้อต้มน้ำ, เครื่องทำความร้อน, และท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ฯลฯ

วิธีการกองท่อซ้อนกัน (METHOD OF STACING OF RUBBER RING PIPE)

1. การกองท่อแบบซ้อนขนานสลับหัว

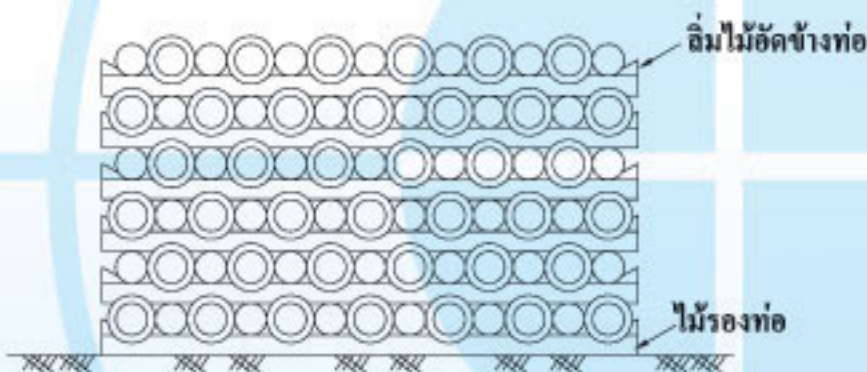

2. วิธีการกองท่อแบบผสมสลับหัวและโซ่วสลับแนว

